ROBINET LAVE MAIN

CUBIK

Notice de montage

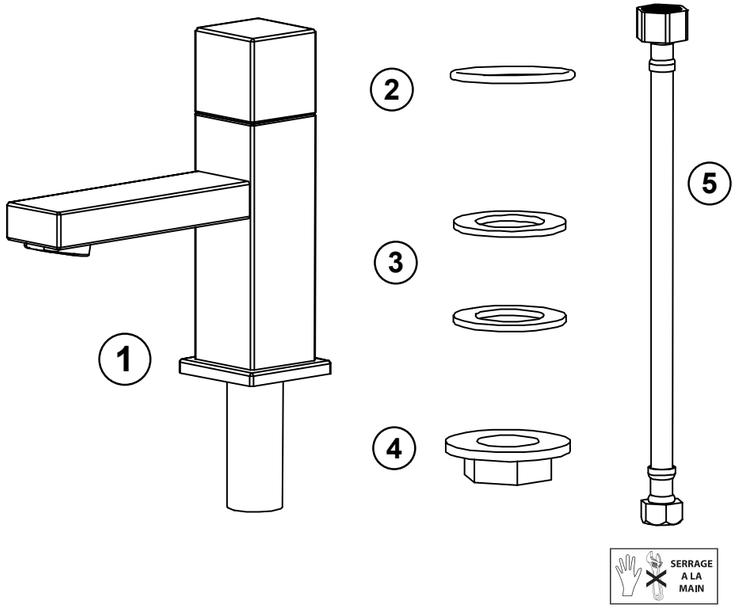

Version 26/09/2011

Avant de procéder à l'installation de votre lave-mains, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

GARANTIE

Le mitigeur que vous avez acheté est garanti 5 ans sous réserve d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien conformes aux recommandations précisées dans cette notice. Les joints, la cartouche, et le revêtement sont exclus de cette garantie.

CONTENU DU PACK

N°	Description	Quantité
1	Robinet lave main	1
2	Joint de base	1
3	Bague en Caoutchouc	2
4	Ecrou de fixation	1
5	Flexible d'alimentation	1

AVANT D'INSTALLER

- Avant de procéder au montage, nous vous conseillons de purger soigneusement les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide pour éviter que saletés et résidus puissent compromettre la marche de la robinetterie.
- Après avoir fermé l'alimentation d'eau principale, démonter l'ancienne robinetterie.
- Nettoyer soigneusement le filetage des tubes d'alimentation d'eau principale.
- Le lave-mains est utilisable pour des pressions d'alimentation en eau de 1 bar (min) à 5 bars (max). En cas de pression supérieure, nous vous conseillons d'installer un limiteur de pression.
- Vous munir d'une clé plate réglable.

ENTRETIEN

- Nettoyer votre lave-mains avec de l'eau savonneuse, puis rincer avec une éponge ou un chiffon doux. En cas de calcaire : nettoyer avec de l'eau vinaigrée (vinaigre blanc).
- Attention : ne pas utiliser de produit abrasif ou tout autre produit acide.

INSTALLATION

1. Positionner le joint de base **(2)** sous le lave-mains **(1)** Positionner le lave-mains sur le plan de travail, en faisant passer la vis de la base dans le trou.

2. Installer les bagues en caoutchouc **(3)**,l'écrou de fixation **(4)** sur la vis de la base du lave-mains. Visser l'écrou jusqu'à ce que le mitigeur se stabilise, avec une clé si besoin.

3. Connecter le flexible **(5)** à la vis à la base du lave-mains.

   Le serrage de l'écrou de l'alimentation en eau s'effectue à la main, avec un complément de serrage avec une clé plate d'un quart de tour maximum. Le flexible de l'alimentation ne doit pas être pincé, tordu ou tendu.

4. Pour finir, remettre en service l'alimentation d'eau. Vérifier immédiatement l'absence de fuite sur le système. Ouvrir le lave-mains pour le tester.

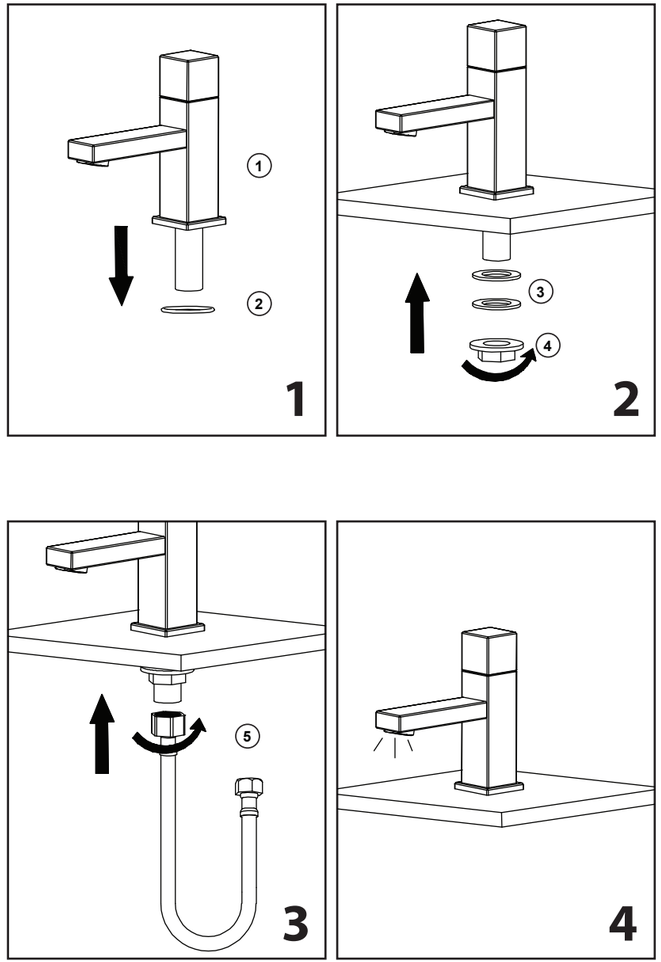

FONCTIONNEMENT

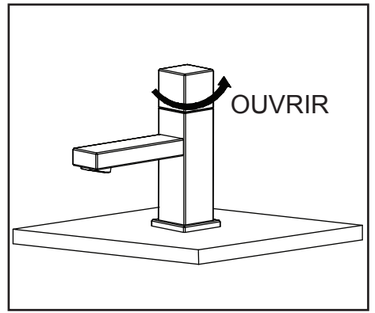

DIAGNOSTIC DE PANNES ET SOLUTIONS

PANNES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Débit réduit de façon importante	Pression d'alimentation insuffisante	Vérifier l'installation en amont
	Flexible pincé	Libérer les flexibles
	Cartouche encrassée	Démonter la cartouche et la nettoyer
	Mousseur bouché	Dévisser le mousseur et le nettoyer
	Mousseur endommagé	Remplacer le mousseur
Fuite sous la manette	Cartouche desserrée	Resserrer la vis de pression de la cartouche
	Cartouche endommagée	Faire changer la cartouche